

Montage Hublot infra rouge



UNE VISION TRANSPARENTE DE VOTRE SÉCURITÉ

- Perçage de l'avant trou à l'aide du foret étagé
- Perçage au diamètre 11,5 mm




Attention à percer au maximum au Ø 11,5 mm



Prendre le puncher



Montez l'axe de 24 mm / 11 mm

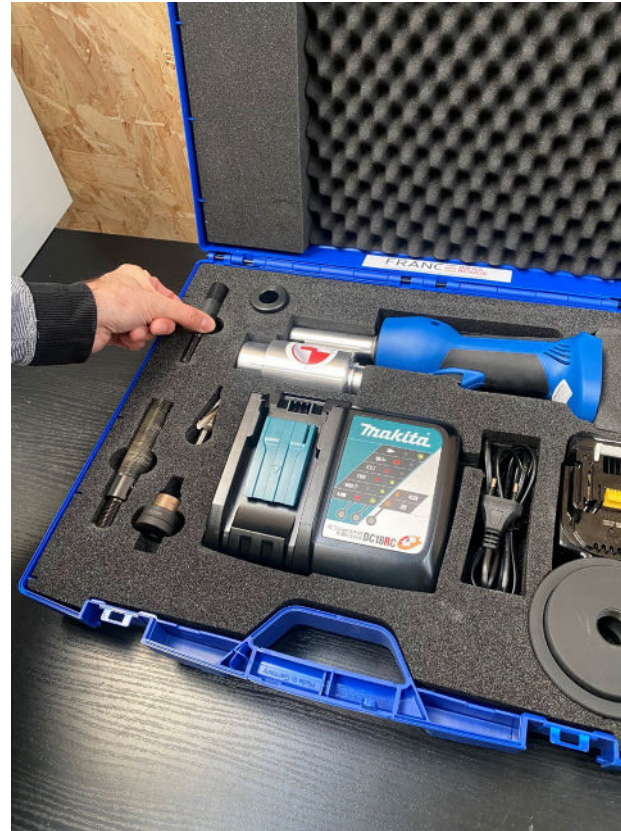

Vissez l'axe jusqu'en butée



Installez la batterie



Prenez l'entretoise Ø 38 mm



Installer l'emporte pièce Ø 25 mm, cavité vers l'extérieur




Présentez le puncher



incérez l'entretoise Ø 38 mm




Vissez l'emporte pièce Ø 25 au maximum, partie coupante vers la tôle du coffret, puis actionnez le puncher

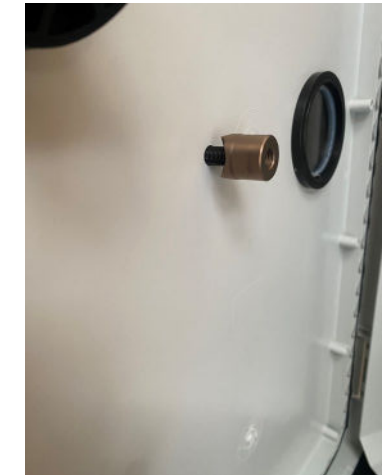



Prenez l'axe Ø 24 mm

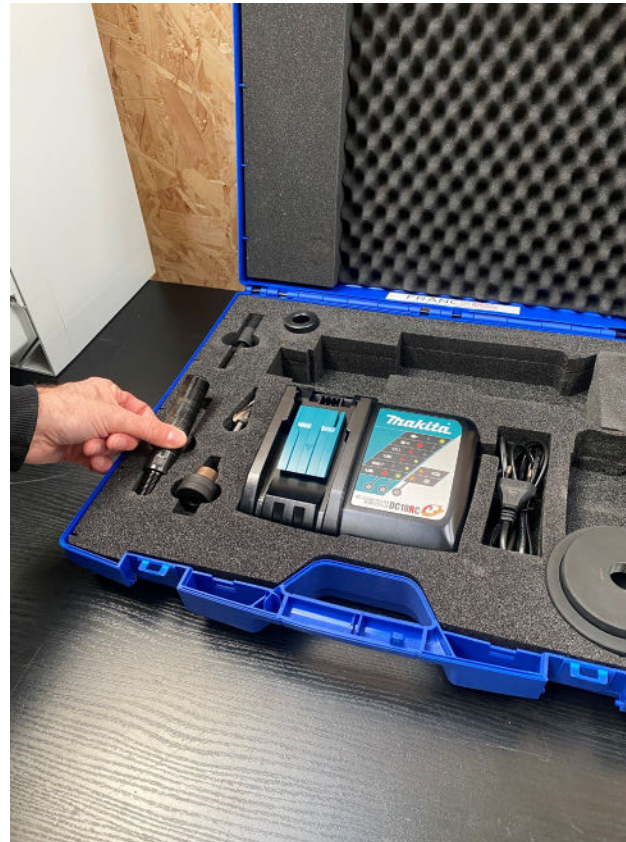

Montez l'axe Ø 24 mm sur le puncher



Appuyez sur le bouton noir du puncher pour faire revenir le piston en position d'origine. Démontez l'ensemble emporte pièce, entretoise et l'axe



insérez l'emporte pièce Ø 89 mm




Positionnez l'ensemble dans le trou Ø 25 mm



Actionnez le puncher



Vissez au maximum l'emporte pièce de Ø 89 mm

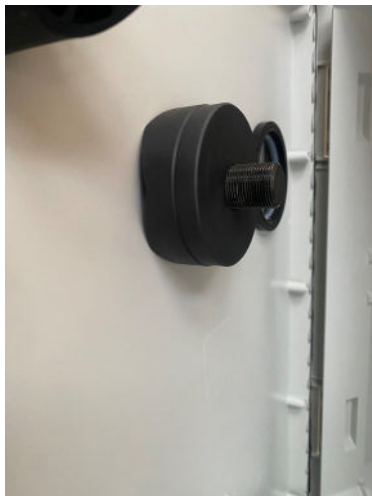


Appuyer sur le bouton pour le retour du piston, démontez l'ensemble



Dévissez le couvercle et l'écrou du Hublot



Positionnez le Hublot sur le coffret, inscription en haut

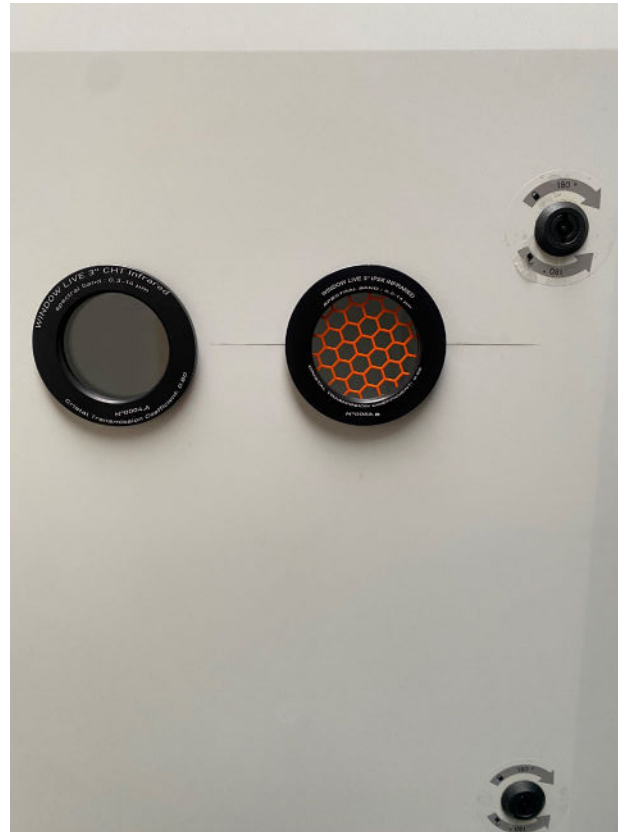

Prenez l'écrou, les 3 ergots vers l'extérieur



Serrez l'écrou à l'intérieur du coffret, c'est un pas à gauche



Clé de serrage



Serrez au couple de 30 Nm



Clé dynamométrique



Languette de déverrouillage



FRANC  INFRA
ROUGE

SERVICES & SOLUTIONS THERMOGRAPHIQUES

