



Sonde du tachymètre TAD-18/TAD-18TA

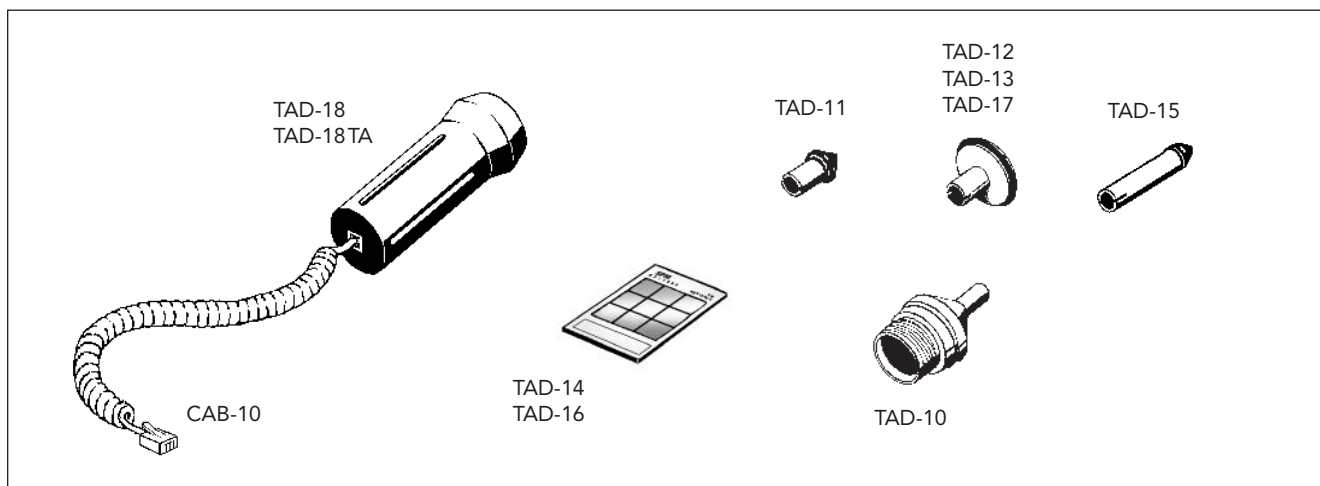

La sonde du tachymètre TAD-18/TAD-18TA est employée avec les testeurs et les analyseurs d'onde de choc pour les mesures optique de la vitesse de rotation et par contact des vitesses de rotation et périphérique.


Mesure optique de la vitesse de rotation

Diriger un faisceau lumineux vers une pastille réfléchissante sur l'objet en rotation, d'une distance qui ne doit jamais excéder 0,6 m, sous un angle de 45° au maximum.

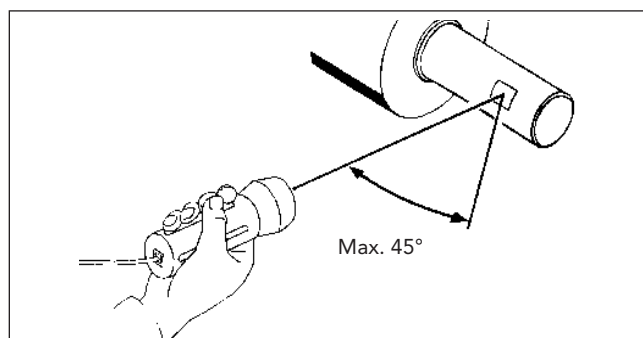

Mesure par contact de la vitesse de rotation

L'adaptateur de contact TAD-10 avec contact de centre au bout en caoutchouc, TAD-11/TAD-15, est visé sur la sonde du tachymètre et maintenu fermement contre le chanfrein réalisé en bout d'arbre ou contre une roue.

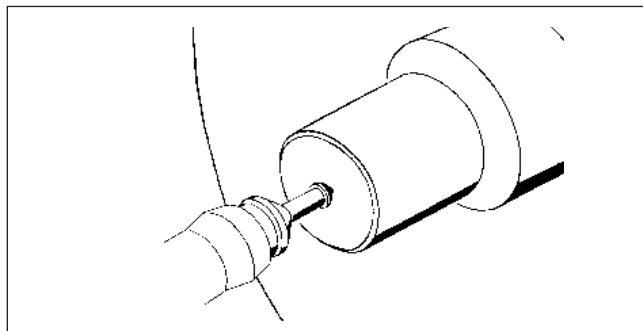

Mesure par contact de la vitesse périphérique

L'adaptateur de contact TAD-10 avec une roue de contact est maintenu contre la circonférence d'un arbre, d'une courroie, etc. En fonction du type de roue de contact employée, la lecture de vitesse sera exprimée en:

Mètre/minute


- employer TAD-12; diviser le résultat par 10

Yards/minute

- employer TAD-13; diviser le résultat par 10

Feet/minute

- employer TAD-17; diviser le résultat par 2

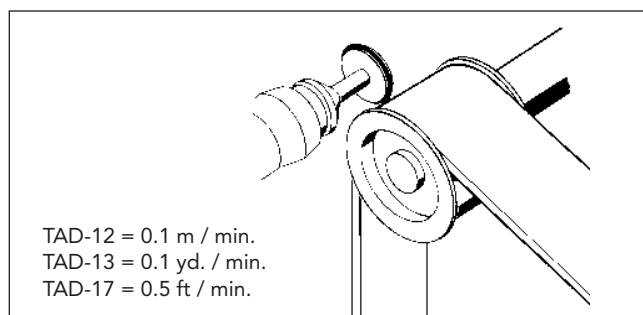

Références et désignation

TAD-18 Sonde du tachymètre avec câble pour Leonova

TAD-18TA Sonde du tachymètre avec câble pour A30/T30

CAB-10 Câble spiral

TAD-10 Adaptateur de contact

TAD-11 Contact de centre t/mn, court

TAD-15 Contact de centre t/mn, long

TAD-12 Roue de contact, mètre/mn

TAD-13 Roue de contact, yards/mn

TAD-17 Rue de contact, feet/mn

TAD-14 Pastilles réfléchissantes, 5 feuillets

TAD-16 Pastilles réfléchissantes petites, 5 feuillets

Caractéristiques techniques

Plage de mesure: 2000 t/mn maximum, optique

Distance de mesure: 0,6 m (2ft) au maximum

Dimensions, TAD-18: 171 x 42 mm

